



# MOTOROVÉ GARNÝŽE SILENT WAY - NAPROGRAMOVÁNÍ

## 1 Přiřazení dálkového ovládání

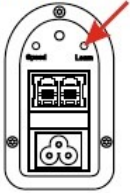

Dioda napájení bliká červeně. Během 10 sec. přejděte k dalšímu kroku.



Dioda napájení blikne 3 krát modře.

Naprogramováno.

Stiskněte a přidržejte déle než 1 sec. tlačítko „Learn“ na zadní straně pohonné jednotky.

Stiskněte tlačítko „nahoru“ na dálkovém ovladači.

## 2 Změna strany - v případě, že motor pracuje ve špatném směru



Dioda napájení bliká červeně. Během 10 sec. přejděte k dalšímu kroku.



Dioda napájení blikne 3 krát modře.

Směr pohybu je změněn.

Podržte stisknuté tlačítko „Stop“ po dobu 5 sekund.


Uvolněte a stiskněte tlačítko „Stop“.

## 3 Nastavení koncových poloh



Dioda napájení blikne 3 krát modře.

Stiskněte tlačítko „PROG“ na zadní straně dálkového ovladače.



Rameno se bude pohybovat a dojde na konec kolejnice.

Stiskněte tlačítko „nahoru“ na dálkovém ovladači.



Rameno se bude pohybovat a dojde na konec kolejnice.

Po zastavení pohonu stiskněte tlačítko „dolů“ na dálkovém ovladači.



Dioda napájení blikne 3 krát modře.

Stiskněte 2 krát tlačítko „PROG“ na zadní straně dálkového ovladače.

Koncové polohy jsou změněny.

## 4 Přiřazení nového dálkového ovládání



Dioda napájení bliká červeně. K dalšímu kroku přejděte během 10 sec.

Podržte na 5 sekund tlačítko „Stop“ na naprogramovaném dálkovém ovladači.



Dioda napájení blikne 3 krát modře.

Stiskněte tlačítko „nahoru“ na novém dálkovém ovladači.

Nové dálkové ovládání je přidáno.

## 5 Odebrání jednoho kanálu



Dioda napájení bliká červeně. Během 10 sec. přejděte k dalšímu kroku.

Podržte po dobu 5 sekund tlačítko „Stop“.



Dioda napájení blikne 3 krát modře.

Stiskněte tlačítko „dolů“.

Kanal je odebrán.

## 6 Obnovení továrního nastavení pohonné jednotky - Všechna nastavení budou vymazána



Dioda napájení bliká červeně. K dalšímu kroku přejděte během 10 sec.

Podržte po dobu 5 sekund tlačítko „Stop“.



Dioda zhasne.


Podržte 7 sekund tlačítko „PROG“ na zadní straně dálkového ovladače.

Tovární nastavení je aktivní.



Dioda napájení bliká červeně. Během 10 sec. přejděte k dalšímu kroku.

Podržte po dobu 3 sekund tlačítko „Learn“ na zadní straně pohonné jednotky.

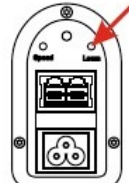

Dioda napájení zasvítí na 1 sekundu modře.

Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko „Learn“ na zadní straně pohonné jednotky.

Tovární nastavení je aktivní.

## 7 Aktivace funkce Touch Motion



Dioda napájení zabliká červeně.


Po 3 sekundách dioda napájení zabliká červeně.

Po 7 sekundách dioda napájení zabliká 3 krát modře.


Funkce Touch Motion je aktivována.

Podržte na 7 sekund tlačítko „Prog“ na zadní straně pohonné jednotky.

### Použití funkce Touch Motion

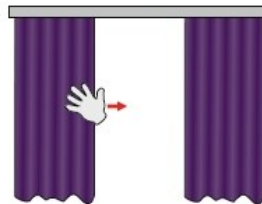

Zatáhnete za záves asi 15 cm v požadovaném směru.

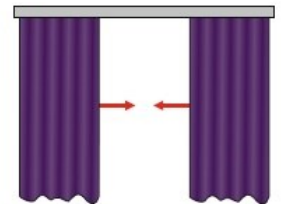

Pohon začne automaticky závesy roztahovat nebo zatahovat.